


ZESTAW ELEMENTÓW

- Kasetę z przewodnikami (1),
- 6x zaślepka do przewodnicy (2),
- 2x zaczep belki dolnej (3).

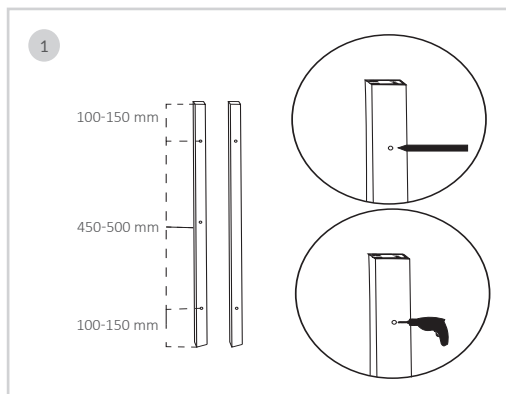

NAWIERCANIE PROWADNIC




Zaznaczamy i nawiercamy otwory w przewodnicach. Dolne i górne otwory powinny znajdować się w odległości od 100 mm do 150 mm od krawędzi przewodnic.

Pozostałe otwory nawiercamy równomiernie na całej długości przewodnicy z odstępami od 450 do 500 mm. Nawiercone otwory w tylnej płaszczyźnie przewodnicy, powinny mieć średnicę zależną od wielkości użytych wkrętów montażowych.

Zalecana średnica otworu w przedniej płaszczyźnie przewodnicy – 10 mm.






2

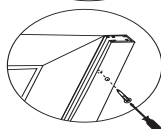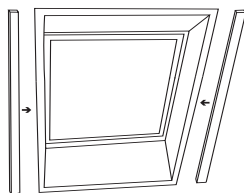

MONTAŻ PROWADNIC

Zaznaczamy rozstaw prowadnic na ścianie. Nawiercamy otwory (rodzaj kołków i wkrętów montażowych należy dobrać w zależności od podłoża). Następnie montujemy prowadnice. W przypadku montażu moskitiery do okna w pionie, moskitierę montujemy za pomocą doklejonej taśmy piankowej, do odfuszczonej powierzchni ramy okna. Sugerowane jest dodatkowe użycie wkrętów montażowych.


3

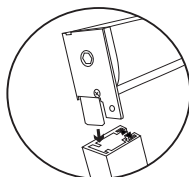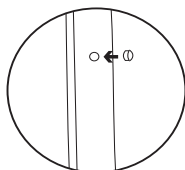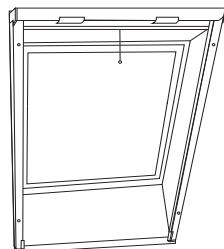

MONTAŻ ZAŚLEPKI

Plastikowe części wystające z kase-ty należy wsunąć w przeznaczone do tego rowki w prowadnicy. W otworach na przedniej płaszczyźnie prowadnicy montujemy zaślepkę.

4

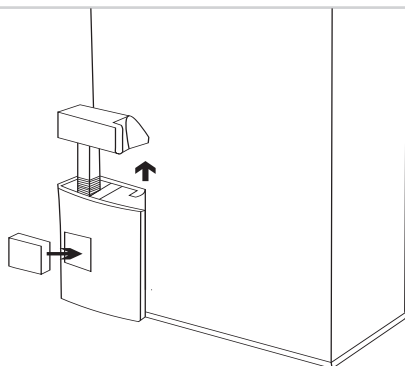

REGULACJA UŁOŻENIA SIATKI

Sprawdzamy poprawność funkcjonowania moskitiery.

Jeżeli siatka nie układa się równo, ułożenie można wyregulować za pomocą zaczepu belki dolnej.